MINIFIRE

ユーザーマニュアル

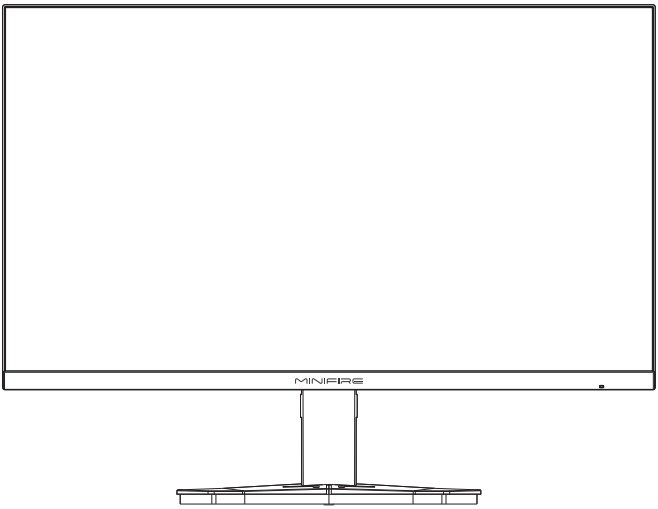

ゲーミングモニター

MFG24F4M

本製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、将来参照できるよう保管してください。

製品の特定の機種によって色や外観が異なる場合があります。

性能向上のため、仕様は予告なく変更されされますが、ご容赦ください。。

目次

警告！安全のために重要な注意事項.....1
付属品 3
台座取り付け 3
角度を調整する 3
ケーブル接続.....4
パネル制御.....4
OSD メニューの使用.....5
その他 7
ヘルプ 7
ライセンス.....7

警告！安全のために重要な注意事項

製品を設置して使用する前に、以下の警告をよくお読みください。

警告

感電の危険があるので開けないでください

注意：感電防止のためにカバーを取り外さないでください。

内部にはユーザーが修理できる部品はありません。修理は必ず資格のあるサービス担当者に依頼してください。

この記号は、内部に危険な高電圧が存在していることを示します。製品内部の部品に接触すると危険です。

この記号は、本製品の操作およびメンテナンスに関する重要な指示を説明します。

* シャーシおよび背面と底部の隙間と開口部は、本製品に必要な通風孔です。
本製品が正しく動作して、過熱防止のため、これらの隙間や穴をふさいだり覆ったりしないでください。
布やその他の素材で隙間や穴を覆わないでください。
隙間と穴が塞がらないように、機械をベッド、ソファ、カーペット、またはそのような表面に置かないでください。
適切に通気が施されていない状態で、本製品を狭い場所スペース (本棚や造り付けの戸棚など) に設置しないでください。
本製品と壁の間には 10cm の隙間を確保してください。
※本製品を電熱器やラジエーターの近くや上、または直射日光の当たる場所に置かないでください。
※本製品の近くに熱を発するもの（ロウソク、灰皿、線香、引火性ガス、爆発物など）を置かないでください。
※火災や感電の危険があるため、水の入った容器を本製品の上に置かないでください。
※製品筐体が腐食する恐れがありますので、油分や薬品がかからないようにしてください。
* 本製品を雨にさらしたり、水の近く（浴槽、流し台、キッチンシンク、洗濯槽、プールの近く、濡れた地下室など）に置かないでください。
誤って本機を濡らしてしまった場合は、早速電源コードまたは電源アダプターを抜いて、ただちに正規販売店にご連絡ください。モニターのクリーニングを行うときは、必ず揮発性物質を含まない乾いた柔らかい布を使用してください。
クリーニングの前に、必ず電源コードまたは電源アダプターを抜いてください。
* 火災や感電の原因となる可能性があるため、壁コンセント、延長コード、または一体型コンセントに過負荷をかけないでください。
* 電源コードまたは電源アダプターは、上または隣の物体によって踏まれたり圧迫されたりしない場所に配置する必要があります。また、プラグ、一体型コンビニエンス レセプタクル、およびポートの配線には特に要注意です。
* 雷雨、長時間放置または使用者がいない場合は、本製品をより適切に保護するために、電源コードまたは電源アダプターを抜いてから、ケーブル システムを切断してください。
これにより、落雷時や電力線の電力サージによる製品の損傷を回避できます。
* AC 電源コードを電源アダプターまたはモニターの電源インターフェイス (実際の製品のスタイルに準じて) に接続する前に、ローカル電源が電源アダプターまたはモニターの入力電圧の範囲内であるか、ご確認ください。
※本製品の穴に金属物を差し込まないでください。感電の恐れがあります。
※感電防止のため、本製品の内部には触れないでください。資格のある技術者以外、本製品のカバーを開かないでください。
※電源コードのプラグや電源アダプターがコンセントにしっかり差し込まれているか、ご確認ください。電源コードを抜くときは、必ず電源プラグまたは電源アダプターをしっかりと持ってコンセントから抜いてください。
※濡れた手で電源コードや電源アダプターに触れないでください。
※本製品が正常に動作しない場合、特に異音や異臭がする場合は、早速電源プラグを抜いて、正規販売店またはサービスセンターにご相談ください。

警告！安全のために重要な注意事項

※モニターを長期間使用しない場合、または外出する場合（特にお子様、お年寄り、体の不自由な方が一人でいる場合）は、必ずプラグまたは電源アダプターをコンセントから抜いてください。
ホコリがたまり、電源コードや電源アダプタから火花や発熱が発生したりして、電源コードや電源アダプタの絶縁が劣化すると、感電、漏電、火災の原因となることがあります。
※モニターを低温の場所から暖かい場所に移動した後は、モニター内部の結露を完全に乾燥させるため、電源を入れる前に一定時間放置してください。
※電源電圧はモニター背面に記載されております、DC12V です。
※本製品を粉塵の多い場所、高温・低温、高湿、化学薬品を含む環境、および２４時間連続使用する場所（空港や駅など）に設置する場合は、さらなる支援を受けるために必ず認定サービスセンターにご相談ください。そうしないと、モニターが重大な損傷を受ける可能性があります。
※必ず適切に接地されたプラグサンドソケットのみを使用してください。接地が不十分な場合、感電や機器が損傷する可能性があります (クラス I 機器のみ)
* デバイスから電源を切断するには、電源コードまたは電源アダプタ プラグを本製品から抜く必要があります。そのため、電源コードまたはアダプターは、 プラグに簡単にアクセスできるようにしてください。
※お子様が本製品の上に登るのは禁止です。
※付属部品はお子様の手の届かないところに保管してください。
※本製品をぐらついた棚や傾斜した床、外部からの振動が伝わる所など不安定な場所には設置しないでください。
※落としたり、衝撃を与えないでください。製品が破損した場合は、早速電源を切って、サービスセンターにご連絡ください。
注意
バッテリーを間違ったタイプに交換すると爆発の危険性があります
*安全装置を無効にする可能性のある不適切なタイプのバッテリーとの交換 (たとえば、一部のタイプのリチウムバッテリーの場合)。
* バッテリーを火や高温のオーブンに廃棄したりして、機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発の原因となる可能性があります。
* 爆発や可燃性の液体やガスの漏洩を引き起こす可能性のあるので、極端高温の環境にバッテリーを置かないでください。
* バッテリーが極度に低い空気圧にさらされると、爆発、引火性の液体やガスの漏れを引き起こす可能性があります。

リサイクル
本製品には、電気電子廃棄物指令(WEEE) の選別シンボルが付いています。これは、環境への影響を最小限に抑えるためにリサイクルまたは解体するには、欧州指令 2012/19/EU に従って取り扱う必要があることを意味します。
ユーザーは、新しい電気製品または電子製品を購入するときに、本製品を資格のあるリサイクル機関か、または小売業者にあげることができます。。

技術仕様:
動作温度：-10℃～35℃

本製品は、管理されていない環境に対して定められた放射線被曝制限に準拠しています。本製品は、ラジエーターと身体の間の少なくとも 20cm の距離を保って設置および操作する必要があります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

付属品

- 1.ディスプレイキットにすべての品物が含まれているかを確認してください。もし品物が足りない場合は、すぐにディーラーに連絡してください。
- 2.商品の色や形状は規格によって異なる場合がある。
- 3.提供されるケーブルは、購入した製品によって異なる場合がある。

マニュアル	取り付けガイド	保証カード
ケーブル	HDMI ケーブル	HDMI ポートを備えたディスプレイにのみ対応する。 すべての規格にHDMIケーブルが搭載されているわけではない、この部品を別途購入してください。
その他	アダプター	

台座取り付け

(※モニターの機能は機種により異なりますので、実際の商品を優先的に参考してください)

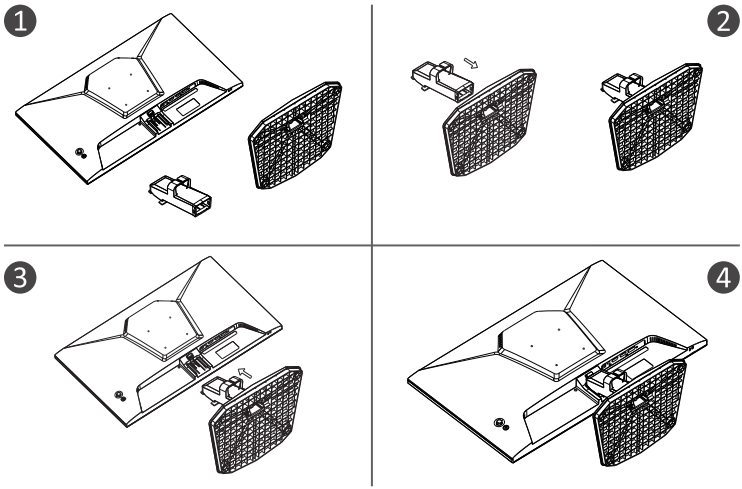

角度を調整する

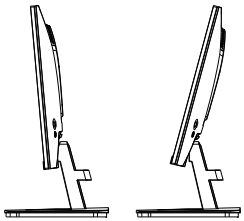

1.図面は参考用です。実際のモニターを参照してください。
2. 画面の角度は、前方に 5°、または後方に 15°調整すると最適です。
3.モニターの角度を調整するときは、画面領域に触れたり、押したりしないように注意してください。

ケーブル接続

モニターの背面にある仕様は、機種によって異なります。
製品を接続する前に、以下の内容をお読みください。

1. 本製品を接続する前に、付属の信号ケーブルの 2 つのポートと、本製品および外部機器のポートの形状と位置を必ずご確認ください。
2. ショートや過電流による製品の損傷を防ぐため、製品を接続する前に、必ず電源コードまたは電源アダプタを本製品および外部機器から取り外してください。
3. すべての信号ケーブルが正しく接続されたら、電源コードまたは電源アダプターを製品と外部機器に再接続してください。
4. 接続後は必ず取扱説明書をお読みになり、本製品の機能や注意事項、および他の安全に使用するための情報をよく理解して正しくお使いください。

HDMI	HDMI: HDMI ケーブルを使用して、本製品の HDMI ポートと PC の HDMI OUT ポートに接続します。	EARPHONE	イヤホン出力: ヘッドセットプラグを使用して EARPHONE OUT ジャックに接続します。
DP	DP : LED の DP ケーブルを LED モニターの背面にある DP IN というポートに接続してください。	DC 入力	DC 入力 12V : ポートにアクセスするにはアダプタを使用してください。このインターフェイスの電源は DC 12V のみをサポートしています。アクセスには適合なアダプタを使用してください。非純正アダプタについては認定サービス センターにお問い合わせください。

パネル制御

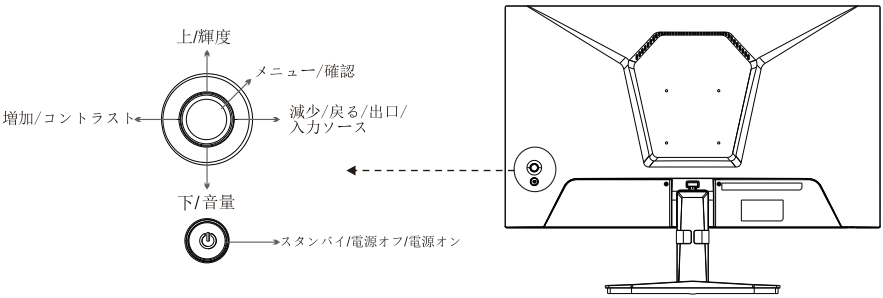

OSD メニューの使用

1. OSDメニューを表示するには、中央ボタンを押してOSDメニューに入ります。
2. 上/下キーを押して配置オプションを移動し、中央キーを押して確認し、
   左右キーで調整する。
3. 前のメニューに戻り、メニュー項目を選択するには、左側のボタンを押します。
4. OSDメニューを終了するには、終了するまで左側のボタンを押します。

メインメニュー	サブメニュー	オプション	記述
画像の設定	輝度	0-100	表示輝度の調整
	コントラスト	0-100	表示コントラストの調整
	ダークフィールドブライト効果	0-10	/
	シャープネス	0-4	/
	DCR	オン/オフ	DCR 機能のオン/オフ
	画像比	Auto,16:9,4:3	アスペクト比の設定
	HDR	オン/オフ	HDR のオン/オフ
カラー設定	画像モード	標準/映画/オフィス/FPS/RTS/RACING/sRGB	/
	ガンマ	オフ/1.8/2.0/2.2/2.4	/
	低Blu-ray	オフ/弱い/中くらい/強い	低青色表示の調整
	色温度	暖かい/標準/クール/ユーザー	色温度の調整
	赤	0-100	RGB コンポーネントのカスタマイズ
	緑	0-100	
	青	0-100	

OSD メニューの使用

メインメニュー	サブメニュー	オプション	記述
サウンド設定	音量	0-100	音量の調節
	ミュート	オフ/オン	/
ゲームモード	AMD FreeSync	オフ/オン	/
	応答時間	オフ/速い/最も速い	/
	照準器	オフ/アイコン 1/ アイコン 2/アイコン 3 /アイコン 4	/
	タイマー	オフ/15:00/30:00/ 45:00/60:00	/
	リフレッシュレート	オフ/左上/左下/ 右上/右下	/
入力ソース	自動スキャン	オフ/オン	/
	入力選択	DP/HDMI	入力選択の表示
OSD設定	言語	English/日本語 简体中文/한국어	OSD 言語の設定
	水平位置	0-100	水平位置の調整
	垂直位置	0-100	垂直位置の調整
	OSD表示時間	5-60	OSD 保留時間の設定
	OSD透明度	0-10	OSD 透明度値の調整
	DDC/CI	オフ/オン	/
	自動シャットダウン	オフ/オン	/
	リセット	N/A	ディスプレイ構成のリセット

★ メニューの実際のステータスに従ってください。

その他

プラグアンドプレイ機能:
このモニターは、互換性のあるプラグ アンド プレイ システムにインストールできます。
モニターとコンピューター システム間の相互作用により、最適な動作条件とモニター設定が提供できます。
ほとんどの場合、ユーザーが設定を変えない限り、モニターのインストールは自動的に行われます。
許容可能なデッドピクセル:
この製品のディスプレイは、1 ppm (百万分の一) 以上の精度を備えた高度な半導体プロセスを使用して製造されています。
ただし、赤、緑、青、白を表示する場合、一部のピクセルが明るすぎたり黒すぎたりする場合がありますが、品質に問題はありませんので、安心してご使用ください。
この機器はクラス B IT 機器です。
ユーザーが画面を見る角度が変化すると、製品のフレーム端に LED の光が見える場合がありますが、人体に害はなく、製品の特性や性能には影響ありません。

警告

モニターセットを不安定な場所に置かないでください。モニター セットが落下すると、重大な人身傷害や死亡事故が発生する可能性があります。多くの怪我、特に子供に対する怪我は、以下のような簡単な予防措置を取ることで回避できます。
1.モニターセットのメーカーが推奨するキャビネットまたはスタンドを使用する。
2.モニターセットを安全に支えることができる家具のみを使用してください。
3.モニターセットが補助家具の端からはみ出していないことを確認します。
4. モニター セットを高い家具 (食器棚や本棚など) の上に置かないでください。家具とモニター セットの両方を適切な支柱に固定しないでください。
5.モニターセットと補助家具の間にある布やその他の素材の上にモニターセットを置かないでください。
6. モニターセットやそのコントローラーなど、家具に登ることの危険性について子供たちに教育してください。
既存のモニター セットを保持して再配置する場合は、上記と同じ考慮事項を適用する必要があります。

壁ネジ:22-34 インチ M4
注意：落下の危険を避けるため、斜めにぶら下げないでください。
注:壁取り付けサポートを使用する場合、設置高さは 2m を超えることはできません。

ヘルプ

黒い画面が表示される/製品の電源が入らない
1.電源アダプターが正しく接続されているかどうかを確認してください。
2.電源アダプターが 100-240V AC ソケットに正常に接続されているかどうかを確認してください。
3.画面に信号検出ケーブル情報が表示されているかどうかを確認し、PC と本製品間のケーブル接続を確認してください。
4.接続に HDMI ケーブルが使用されているかどうかを確認してください。PC の起動後に HDMI ケーブルを接続したり、PC の使用中に HDMI ケーブルを取り外して再接続したりすると、一部のグラフィックスカードが出力できないため、画面に画像が表示されないことがあります。この場合、HDMI ケーブルを接続した後、PC を再起動してください。

ライセンス

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI および HDMI High-Definition Multimedia Interface という用語、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。